



KUNDA SADAM

Kunda Sadam AS

SADAMA PÄÄSLA TÖÖKORRALDUSJUHEND

kehtib alates 01. detsember 2019

SISUKORD:


| | |
|--|---|
| 1. Sõidurajad | 3 |
| 2. Territooriumile sisenemislubade taotlemine | 4 |
| 3. Dokumendid - load sadama territooriumile sisenemiseks | 5 |
| 4. Automaatne numbrituvastussüsteem (ANTS), lubade haldamise süsteem | 6 |
| 5. Sadama territooriumile ja/või territooriumilt välja ei lubata | 6 |
| 6. Toimingud turvalisuse tagamiseks | 7 |
| 7. Isikuandmete töötlemine | 8 |

LISA :

| | |
|---|---|
| Lisa 1 Taotlus (isiku- ja sõidukiloga taotluse blankett) | 9 |
|---|---|

Kunda sadama territooriumile sisenemine toimub läbi sadama pääsla:

- jalakäijate liikumine pääslas on korraldatud läbi jalakäijate värava;
- erilube vajavate sõidukite liikumised sadamasse (sadamast) toimuvad sõidurajalt 1;
- sõidukite liikumine pääslas on reguleeritud automaatse numbrituvastussüsteemiga (ANTS);
- kaalumistoiminguid vajavate veokite liikumised sadamasse (st) toimuvad üle tõkkepuude ja automaatse süsteemiga varustatud autokaalu.

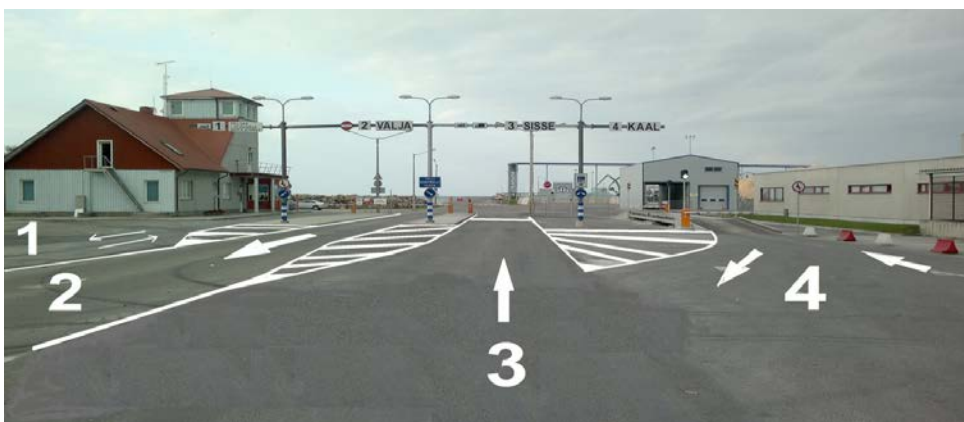

1. SÕIDURAJAD



Sadama pääslas on liiklusmärkide ja teekattemärgistega reguleeritud neli sõidurada.

1.1 Rada 1 (kahesuunaline, eriload, laevavarud). Rajalt sisenevad sadamasse ja väljuvad sadamast B kategooria (sõiduauto, kaubik kuni 9 istekohta) sõidukid:

- millistel on eriload (sadamast riiklikku kontrollfunktsiooni teostavate ametite esindajad);
- millised veavad laevavarusid.

1.1.1 Eriload: sadamast riiklikku kontrollfunktsiooni teostavate ametite (Veeteede Amet, Terviseamet, Keskkonnaamet, Keskkonnainspeksioon, Põllumajandusamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Maksu- ja Tolliamet jt) esindajad, kes lubatakse sadamasse riikliku järelevalve teostamiseks (vajadusel koos sõidukiga), töötõendi esitamisel;

1.1.2 Laevavarud: sõidukid, millised toovad laevadele laevavarusid sh toiduaineid ja tehnilist varustust, (lubatakse sadama territooriumile ainult **laeva agendi** või **laeva kapteni** eelneva tellimuse alusel. Tellimuse saab esitada veebis aadressil: <https://load.kundasadam.ee>, vabas vormis e-kirjaga aadressil: security@kundasadam.ee või kohapeal).

1.2 Rada 2 „VÄLJA“ (automaatne numbrituvastussüsteem). Rada kasutavad sadamast väljumiseks kõik sõidukid sh sõiduautod, kaubikud, veokid, kraanad jm tehnika, välja arvatud sõidukid, millised on kohustatud kasutama sõiduradu nr 1 ja 4.

1.3 Rada 3 „SISSE“ (automaatne numbrituvastussüsteem). Rada kasutavad sadamasse sisenemiseks kõik sõidukid sh sõidua autod, kaubikud, veokid, kraanad jm tehnika välja arvatud sõidukid, millised on kohustatud kasutama radu nr 1 ja 4.

1.4 Rada 4, Autokaal.

1.4.1 Üle kaalu sisenevad sadamasse ja väljuvad sadamast veokid, millistele on väljastatud kaalumiskaart;

1.4.2 Veokid, millised sisenevad sadamasse üle autokaalu, on kohustatud sadamast ka väljuma üle autokaalu. **Teistelt sõiduradadelt väljumine on keelatud.** Juhul, kui siiski on selleks vajadus, tuleb sellest eelnevalt informeerida sadama töötajat (stividor, turvatöötaja, laoteenuste juht, turvaülem);

1.4.3 Autokaalul toimuvat liiklust ja tegevust jälgib sadama turvatöötaja. Vahejuhtumi korral (kaalu rike, kaardi tõrge vm) teavitada sadama stividori, tel +372 3229 865 või sadama turvatöötajat.

2 TERRITOORIUMILE SISENEMISLUBADE TAOTLEMINE

2.1 Loata sisenemine sadama territooriumile on keelatud.

2.2 Lubade taotlemine territooriumile sisenemiseks toimub:

- lubade haldamise süsteemis aadressil: <https://load.kundasadam.ee>, või
- e-kirjaga aadressil: security@kundasadam.ee, või
- pääsblas täidetava **taotlusega** (vt Lisa 1).

2.3 Loa taotlejaks võib olla sadama pidaja Kunda Sadam AS-i töötaja, kellele on antud selleks ligipääs veebis, riigiameti esindaja, sadamas teenuseid osutavate ettevõtete sh laevade esindajad (laeva agentuur, -agent, -kapten, -omanik) või sadama territooriumil lepingu alusel tegutsevate isikute esindajad.

2.3.1 Loa taotluse, mis on seotud sadamas seisva laeva teenindamisega (laeva varud, remonditööd, tehnilised ülevaatused/kontrollid, külalised jm), esitab laeva esindaja (laeva agentuur, agent, kapten, või omanik);

2.3.2 Loa taotluse, mis on seotud laeva lastimisega või lossimisega või kauba veoga, esitab sadamaga lepingulises suhtes oleva ettevõtte või laeva esindaja;

2.3.3 Loa taotlused, millised ei ole kirjeldatud p 2.3.1 – 2.3.2 esitab loa taotleja ning vajaliku loa väljastamine kooskõlastatakse sadama turvaülemaga.

2.4 Kliendi (sadamaga lepingulises suhtes oleva ettevõtte) registreerib lubade haldamise süsteemis sadama turvaülem, väljastades kliendile süsteemi sisenemiseks vajaliku kasutajanime ja parooli.

2.5 Sisenemisloa taotlemisel esitatakse järgmised andmed:

- **eriload:** kirjalik taotlus pole vajalik, ametnik esitab turvatöötajale töötoendi ning edastab suuliselt sadamasse sisenemise vajaduse;
- **taotlused laevavarude tarneks:** taotluse esitaja ettevõtte (laeva agentuur) nimi ja isikuandmed (laeva agent, laeva kapten), tarniva ettevõtte nimi, sõiduki registreerimismärk, sõidukijuhis isikuandmed, laeva nimi, loa kehtvusperiood (algus- ja lõpukuupäevad), laevavarude nimetus (toiduvarud, kütus, vm);

- **taotlused sadamakülastajatele (külalistele):** taotluse esitaja ettevõtte nimi ja isikuandmed, ettevõtte nimi ning isikuandmed (kellele luba taotletakse), loa kehtivusperiood (algus- ja lõpukuupäevad), sadamasse sisenemise vajaduse põhjendus;
- **tellimus lubade haldamise süsteemis:** sadamasse sisenemise vajaduse põhjendus, firma (s.o ettevõtte, kellele luba taotletakse) nimi, laeva nimi (kui tellimus on seotud laevakülastusega), loa kehtivusperiood (algus- ja lõpukuupäevad), klient (loa tellija ettevõtte nimi), sõiduki registreerimismärk, juhi nimi, lisainfo;
- **kaalumiskaart** (kaalumisteenust kasutavad veokid): kaardi taotleja ettevõtte nimi, veoki registreerimismärk, veoki omaniku nimi, kaalutava kauba nimetus, laeva nimi (olemasolul).

2.6 Sadama pidaja võib loa väljastamisest keelduda, kui ilmneb varem samale isikule väljastatud loa osas toimunud käesoleva juhendi rikkumine, ebaõigete andmete esitamine või põhjendatud vajaduse puudumine.

3 DOKUMENDID - LOAD SADAMA TERRITOORIUMILE SISENEMISEKS

Sadama territooriumile lubatakse isikuid ja sõidukeid järgmiste dokumentide esitamisel, olemasolul:

- 3.1** Kehtiv isikut tõendav dokument (isikutunnistus, reisidokument, meremehe teenistusraamat, juhiluba).
- 3.2** Tutvatöötaja poolt registreeritud luba (luba füüsiliselt ei väljastata, isikuandmed registreeritakse žurnalis ning isik lubatakse territooriumile. Pääsuõigus kehtib ainult koos kehtiva isikut tõendava dokumendiga).
- 3.3** Sadamas riiklikku kontrollfunktsiooni teostava ameti töötõend (eriload, vt p 1.1.1).
- 3.4** Kunda Sadam AS-i töötajad vastava ametikohtade ning sõidukite nimekirja alusel, mis on koostatud ja kinnitatud sadama turvärelevantsuse poolt.
- 3.5** Automaatse numbrituvastussüsteemi (ANTS) haldamise süsteemis kinnitatud taotlused (tellimused).
- 3.6** Laeva munsteroll ja reisijate nimekiri (nimetatud dokumentide alusel lubatakse sadama territooriumile laevapere liikmed ja reisijad, kes on kantud laeva kapteni poolt kinnitatud vastavalt munsterrolli või reisijate nimekirja ning nimetatud laev on sellel hetkel sadamas. Munsterrolli ja reisijate nimekirja edastab turvatöötajale laeva kapten või agent. Laevapere liikmetel, kelle suhtes on rakendatud riiki sisenemise-väljumise keeld, ei ole lubatud sadama territooriumile siseneda või sealt väljuda).
- 3.7** Kaalumiskaart (ainult rada 4, vt p 1.4);
- 3.8** Kaubadokumendid (saateleht, nõudekiri, teekonnaleht jms), millised tõendavad kauba Kunda sadamasse tarnimist (turvatöötaja eelneval informeerimisel kaubasaatja poolt).
- 3.9** Sadamat külastatavatel gruppidel/ekskursioonidel peab olema sadama esindaja nõusolek.

4 AUTOMAATNE NUMBRITUVASTUSSÜSTEEM (ANTS), LUBADE HALDAMISE SÜSTEEM

- 4.1** Pääsla sõiduradadel 2 ja 3 on sadamasse sisse- ja väljasõit korraldatud tõkkepuudega automaatse numbrituvastussüsteemiga (ANTS), mida juhitakse veebis läbi lubade haldamise süsteemi. Nimetatud sõiduradu on õigus kasutada ainult sõidukitel, millised on sisestatud ANTS haldamise süsteemis.
- 4.2** Lubade haldamine toimub veebiteenusena selleks ettenähtud serveris.
- 4.3** Sadama turvaülem registreerib sadamaga lepingulises suhtes oleva ettevõtte (kliendi) veebipõhises lubade haldamise süsteemis (<https://load.kundasadam.ee>), väljastades kliendile süsteemi sisenemiseks vajaliku kasutajanime ja parooli.
- 4.4** Sadamasse sisenemiseks esitab klient süsteemis tellimuse (vt p 2.5), millele sadama turvaülem või turvatöötaja annab omapoolse kinnituse.
- Tõkkepuu kõrval olevas fooris põleb algselt punane tuli;
 - Kui sõiduk läheneb tõkkepuule, tuvastab kaamera sõiduki registreerimismärgi numbrit ning kontrollib selle andmeid veebipõhises haldamise süsteemis;
 - Kui sõiduki registreerimismärgi number (tellimus) on süsteemis kinnitatud, süttib fooris roheline tuli, avaneb tõkkepuu ja sõidukil on lubatud siseneda sadama territooriumile;
 - Peale avanenud tõkkepuu läbimist tõkkepuu sulgub ja fooris süttib punane tuli;
 - Kui sõiduki reg.märgi numbrit süsteemis kinnitatud ei ole (st sõidukil puudub luba), siis tõkkepuu ei avane ja sõidukit sadama territooriumile ei lubata.
- 4.6** Sõiduki registreerimismärk peab vastama Liiklusseaduse alusel kehtestatud mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele ning olema eelkõige loetav päevavalguse korral vähemalt 40 m kauguselt ja pimedal ajal vähemalt 25 m kauguselt, peab olema puhas, deformeerumata ja ilma katteta ning kinnitusdetailid ei tohi halvendada registreerimismärgi loetavust.

5 SADAMA TERRITOORIUMILE JA/VÕI TERRITOORIUMILT VÄLJA EI LUBATA

- 5.1** Isikuid ja sõidukeid, kes (millised) ei oma käesolevas juhendis kirjeldatud dokumente, lube.
- 5.2** Isikuid, kelle suhtes on kehtiv riiki sisenemise või riigist väljumise keeld (turvatöötajat teavitab politseiametnik).
- 5.3** Isikuid ja sõidukeid, kellele (millistele) on sadama territooriumile sisenemine keelustatud sadama juhtkonna poolt.
- 5.4** Alkoholi-, narkootilises- või toksilises joores või muu psühhotroopse aine mõju all olevaid isikuid (nimetatud ainete mõju all olevad laevapere liikmed antakse koostatud akti alusel üle vastava laeva esindajale: kapten, vahi ohvitser, agent). Kui turvatöötajal tekib kahtlustus, et isik on alkoholi-, narkootilises- või toksilises joores või muu psühhotroopse aine mõju all, siis teavitab sellest politseiametnikku.
- 5.5** Isikuid, kes keelduvad läbima alkoholi testi (turvatöötajal on õigus teostada test alkomeetriga) või turvakontrolli (sh sõiduki osas).

- 5.6** Alkoholi, narkootikume, uimasteid, toksilisi-, mürgiseid, tule- ja plahvatusohtlikke aineid ning tulirelvi omavaid isikuid (ilma vastava tõendita).
- 5.7** Sõidukeid, millistel turvakontrolli läbimise käigus on tuvastatud saatedokumentide välist kaupa.
- 5.8** Kaubaveokeid (koormaga), millistel ei ole kinnitatud ja pingul koormarihmad või puuduvad vajalikud koormakatted (teostades puistelasti vedu).
- 5.9** Lastijääkidega (hakkepuidu jäätmed, puitlasti jäätmed, teravili, raps vm) veokeid (territoriumilt väljumisel).
- 5.10** Ümarpuidu veokeid, kui nende:
- koorma kõrgus ei ole tugisammaste kõrgusest vähemalt -20 cm allpool;
 - koorem on ülelaaditud (kuhjatud);
 - koorem ei ole korrektselt laaditud ja palgid ulatuvad välja sõiduki gabariitidest.

6 TOIMINGUD TURVALISUSE TAGAMISEKS

- 6.1** Turvanõuete rakendamise eesmärgiks on sadama külastajate, laevade, kauba ja sadama töötajate ohutuse tagamine ja turvaintsidentide ennetamine. Turvameetmete tõhusa rakendamise pääslas tagab osapoolte sellealane sujuv koostöö.
- 6.2** Kõik sadamaalale sisenevad ja seal viibivad isikud peavad arvestama võimalusega, et nende ja nende poolt juhitava sõiduki suhtes võidakse kohaldada turvakontrolli. Sadamaalale sisenevad isikud ja transpordivahendid peavad olema identifitseeritavad eelnevalt edastatud informatsiooni alusel.
- 6.2.1** Turvakontroll on isikute (sh sadamatöötajate, külaliste, laevapereliikmete, sõidukijuhtide ning sadamas teenust osutavate isikute), isikutega kaasas olevate asjade, kaupade ja transpordivahendite läbivaatus ainete ja esmete (sh relvade, lõhkeainete või -seadmete jne) avastamiseks, mis võivad kujutada ohtu inimese elule või teisele ning sadamaalal paiknevale varale, sh laevadele.
- 6.3** Õhusõidukite (mehitatud, mehitamata) käitamine sadamaalal on lubatud üksnes sadama turvaülema eelneva kirjaliku kooskõlastuse olemasolul.
- 6.4** Lisaks eelnevale, toimub pääslas isikute ja sõidukite sadamasse sisenemisel ja sadamast väljumisel turvatöötajate poolt (24/7) järgmised toimingud:
- Isikute ja sõidukite visuaalne jälgimine (100 %);
 - Autokaalu kasutatavate sõidukite jälgimine kaalumistoimingutel (100 %);
 - Sadamaalale saabuva lasti visuaalne kontroll ning kontroll selle üle, et lasti sihtkohaks on sadam. Teostades seejuures lasti saatedokumentidele vastavuse kontrolli;
 - Sõidukite turvakontroll/läbivaatustoimingud (juhuvalik);
 - Isikute turvakontroll/läbivaatustoimingud (juhuvalik);
 - Sõidukite, millised toovad laevadele laevavarusid sh toiduaineid ja tehnilist varustust, turvakontroll/läbivaatustoimingud (100%).
- 6.5** Turvameetmete toimingud võivad tekitada pääslas liikumistel (sõidukid, isikud) viivitusi. Turvakontrollid ja läbivaatustoimingud teostatakse selliselt, et arvestatakse täiel määral

läbiotsitava isikuõigustega ning ei riivata tema inimväärikust. Varude pakenditele tagatakse muutumatus.

- 6.6** *Käesolevas juhendis toodu kehtib ja kuulub täitmisele kõigile asjaosalistele turvasemel 1 (tase, millel rakendatakse minimaalseid asjakohaseid turvameetmeid). Turvasemetel 2 ja 3 rakendatakse piiratud aja jooksul, võimaliku turvavahejuhtumi suurenenud ohu või vahetu turvavahejuhtumi tekkimisel, täiendavad asjakohased eriturvameetmed.*

7 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

- 8.1** Kunda Sadam AS töötleb sadamaalale lubatud isikute andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
- 8.2** Pääsuõiguste taotlemisel kogutud andmeid (nimi, sõiduki registreerimismärk, jm) kasutatakse vaid pääsulubade väljastamiseks, pääsuõiguste andmise põhjendatuse kontrollimiseks sh sadamaalal toimunud õnnetusjuhtumite menetlemisel. Isikuandmeid väljastatakse vaid õigusaktide alusel.
- 8.3** Sisenemisloa taotluse esitamisega nõustub taotleja, et Kunda Sadam AS võib kontrollida taotleja poolt taotluses esitatud andmete õigsust õigusaktides ettenähtud alustel.
- 8.4** Lubadega seotud isikuandmetele on ligipääs sadama turvaülemal, sadama lepingulisel turvaettevõttel, sadamale IT-teenust osutava ettevõtte esindajatel ja sadamale ANTS haldamise teenust osutava ettevõtte esindajatel ning riiklikku järelevalvet teostavatel ametitel õigusaktides ettenähtud alustel.

Lisa 1

Kunda Sadam AS
Sadama pääsla korraldus

Sadama turvateenistus/turvaülem

TAOTLUS

Palun väljastada läbipääsuluba (isikuluba, sõidukiluba) sadama territooriumile sisenemiseks: ettevõtte
..... järgmis(t)ele
töötaja(te)le:

| Isiku (juhi) ees- ja perekonnanimi | Sõiduki reg. number | Sõiduki mark (mudel) | Laeva nimi | Tellimuse nr süsteemis |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sadamasse sisenemise vajadus :

Loa taotleja (ettevõtte nimetus) :

Kinnitan, et isikud kellele luba taotlesin on tutvustatud/instrueeritud sadama territooriumil kehtivatest ohutusnõuetest Kunda Sadam AS "Meelespea koostööpartnerile / "Ohutuse juhised sadama küllastajale" kohaselt.

Loa taotleja (nimi, allkiri, kontaktid) :

Loa kehtivus: alates:kuni..... 20.... a

Sõidukite ANTS-i sisestaja (turvatöötaja nimi, kuupäev):